


Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения SS/FF серии с замком (35 кг.)


Установочные размеры

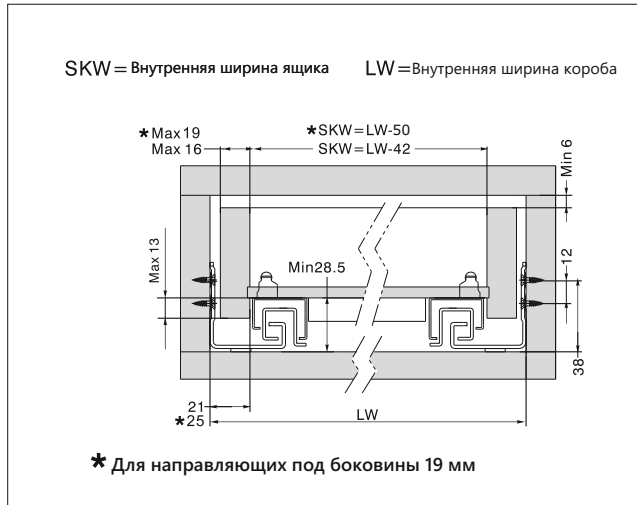


Расчет длины штанги синхронизации Push-open (**)

Для боковин 16 мм	
Для боковин 19 мм	


Сверление задней стенки Soft-close

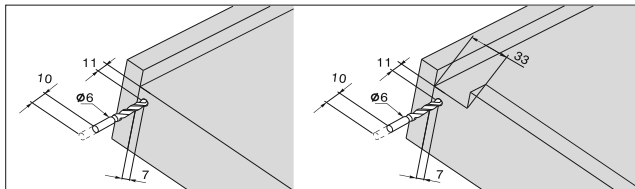


Сверление задней стенки Push-open

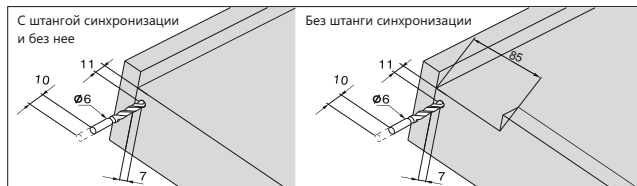


Установка замка

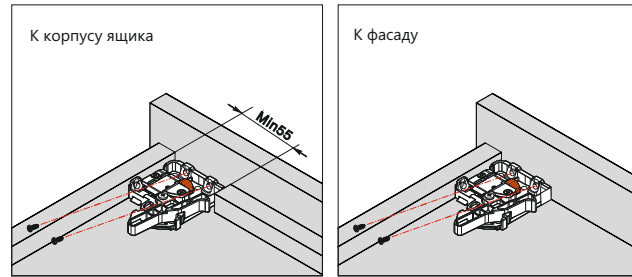

Накладной фасад

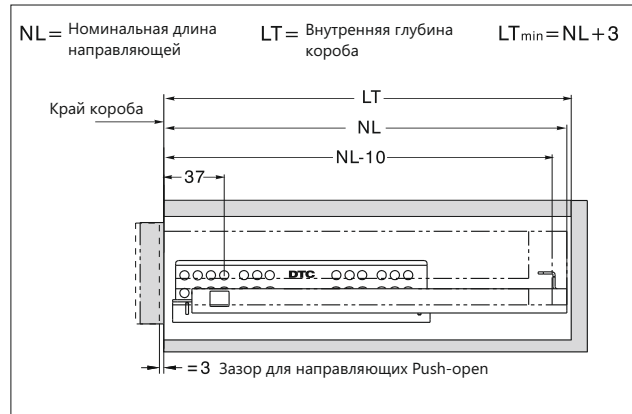


Вкладной фасад

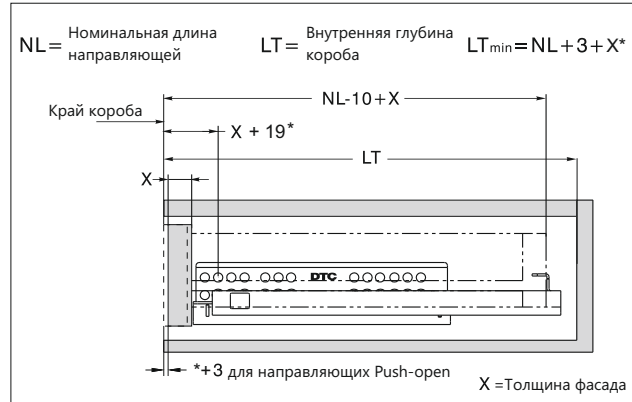


** Приобретается отдельно


Установочные размеры для направляющих

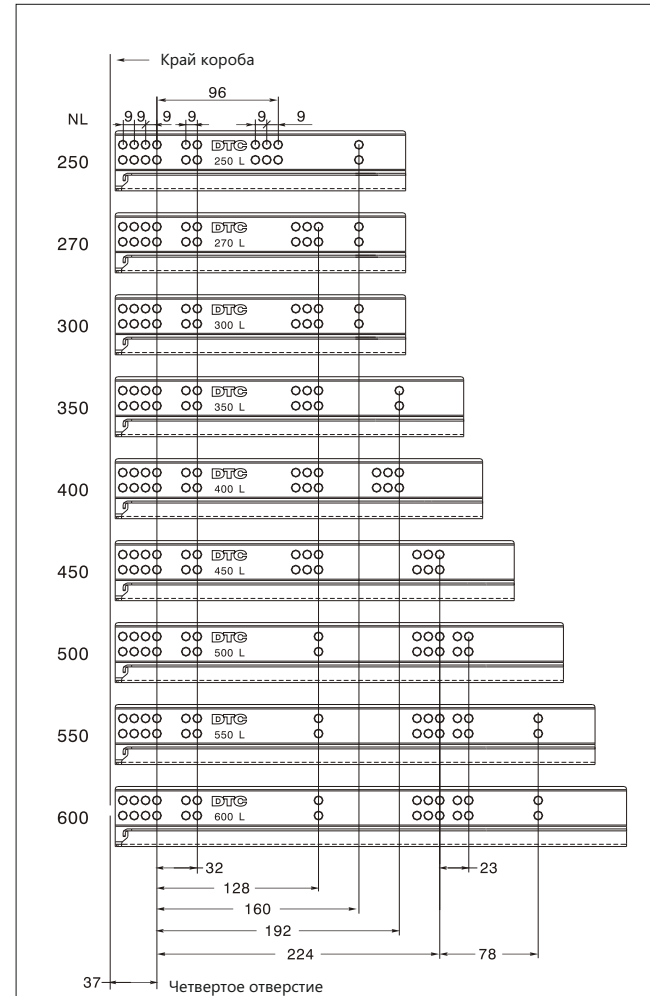

Для удобства разметки пользуйтесь шаблоном DT02 (**)

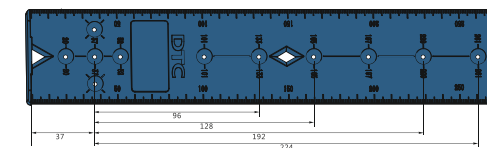


Установка замка

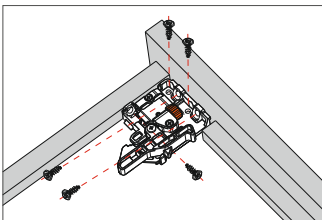


Прикрепите замок к фасаду, боковинам и, по возможности, к дну ящика.


Установка ящика

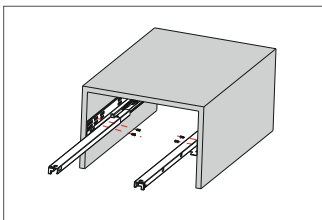


Закрепите направляющие на боковых стенках корпуса.

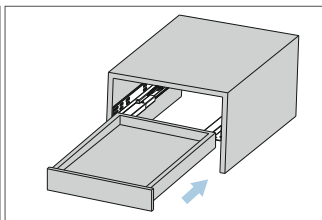


Расположите ящик на направляющих и задвиньте в корпус до щелчка замка.

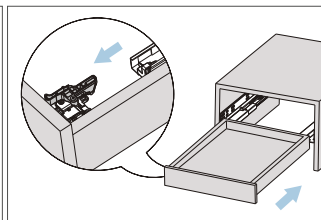


Установка штанги синхронизации Push-open

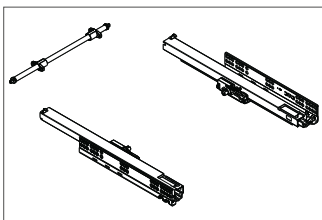

Установите крепления на штанге.

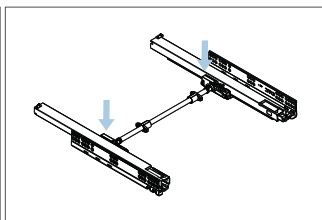


Вставьте штангу в устройства Push-open на направляющих

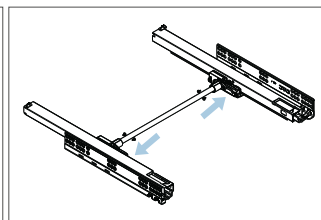


Зафиксируйте штангу с помощью винтов.

Снятие ящика

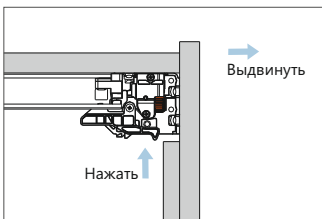

Одновременно нажмите на курки замка и выдвиньте ящик.

Регулировка фасада

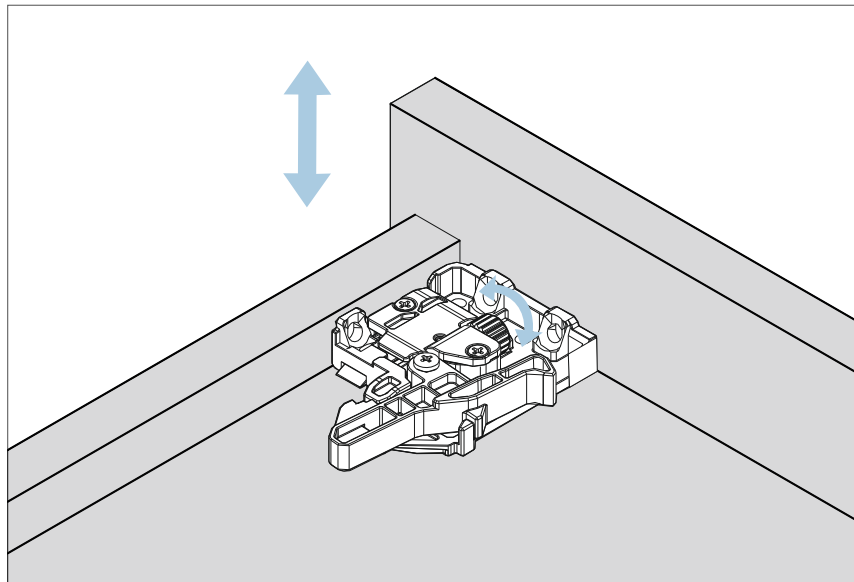

Регулировка по высоте